

Einbau Zusatzinstrumente smart Roadster (Stand 11/2004)



- 1) Zusatzinstrument
- 2) Adapterkabel
- 3) Akzentteile




Zusatzinstrument von unten.


Montage



Mit einem dünnen, flachen Schraubenzieher die Sicherheitsinsel vorne an der Kante nach oben heraushebeln und zur Seite legen.

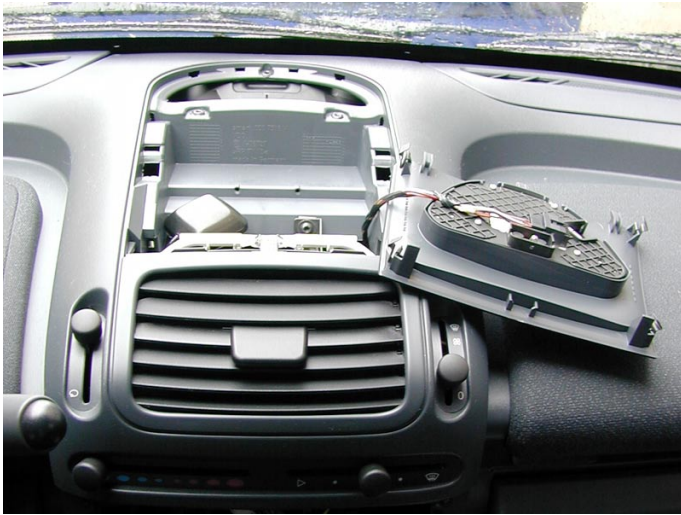

Mit einem Torx 10 die zwei Befestigungsschrauben vorne lösen und die Abdeckung entfernen.

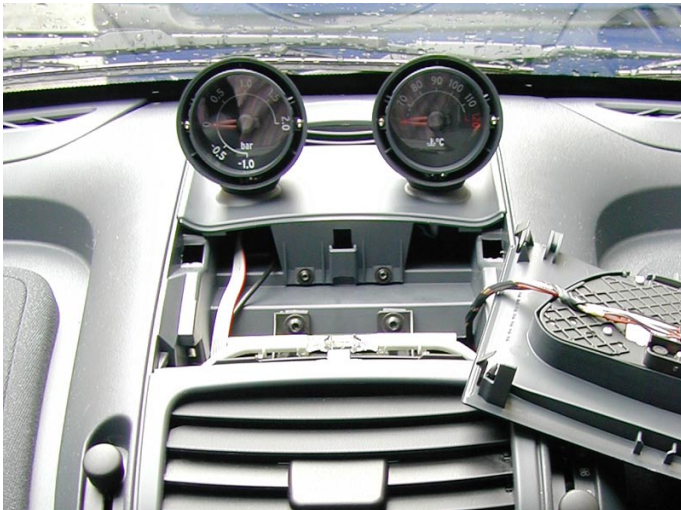

Die Zusatzinstrumente einrasten und mit den zuvor entfernten Schrauben wieder anschrauben. Das Anschlusskabel nach unten in Richtung Radioschacht durchführen.



Sicherheitsinsel wieder einrasten. Zierringe an den Zusatzinstrumenten anbringen (nur in einer Richtung möglich).

Der Stecker für den Anschluss des Zusatzinstrumentenkabels ist meist durch den Radioschacht zu erreichen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Ausbau der Mittelkonsole notwendig.

Hinweis: Es gibt Kabelbäume, bei denen der Anschluss fehlt! Eine Nachrüstung im smart Center ist möglich.